取扱説明書 CB-TC-CJ

イワタニ クッキングバーナー CJ

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとう ございます。本商品を安全に正しくお使いいただ くために、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を お読みください。そして、お使いになる方がいつ でもご覧になれるよう大切に保管してください。

目 次

特に注意していただきたいこと	P	1
器具の使用方法について、各部の名称	Ρ.	2
故障、異常の見分け方と処理方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Ρ.	3
日常の点検・保管、仕様	Ρ.	3



※本商品は生産時に燃焼テストを行っています。そのため火口周辺が 少し変色している場合がありますので、予めご了承ください。

この商品は一般家庭用です。業務用としての長時間のご使用や過酷、特殊なご使用はしないでください。 けがや火災など思わぬ事故の原因になったり、本商品の焼損のおそれがあります。

〈ご使用の前に〉

製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示を使用しています。その表示 と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危险

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

、警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 可能性が想定される場合を表しています。

个注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想 定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

く絵表示について次のような意味があります>



般的な危険・警告・注意



必ず行う



一般的な禁止 (※)火気禁止 (※)接触禁止 (※)









特に注意していただきたいこと

⚠ 危険 火災予防、ガス事故防止のため、次のことを必ずお守りください。

●ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す

ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。ブタンガスは空気より重く下部にたまり ますので、電気製品のスイッチを入れたり、火気の使用をしないで、すぐに次の処置を行ってください。(引火により 爆発のおそれがあります)



①直ちに火を止める。 ②容器(ボンベ)を外す。 ③窓や戸を開けて漏れたガスを外に出す。(換気扇は使用しないでください)

■使用上の注意

小警告

- ■容器(ボンベ)の装着は取扱説明書に従って正しく装着 し、ご使用ください。装着が正しく行われていない場合 には、ガス漏れ、使用中の外れなどが起こり、やけど、事 故の恐れがあります。
- ■点火操作をする前には必ず容器(ボンベ)の接続部や本 体にガス漏れやガタツキ、ゆるみ、ヒビ割れがないか確 認してください。ガス漏れ、ガタツキ、ゆるみ、ヒビ割れ などがある場合は絶対に使用しなでください。
- -、ガス漏れが起こった場合は絶対に使用しないでく ださい。引火によるやけどの恐れがあり危険です。
- ■点火操作時、使用中は火口をのぞき込んだり、顔や体に 向けないでください。炎によるやけどの恐れがあり危険 です。
- ■火口より霧状のガスが出る場合は点火しないでくださ い。軽く点火レバーを引いてガスを2~3秒間放出して から点火レバーを引くのを止めて、出たガスが拡散して ガス臭がなくなってから再度、点火操作を行ってくださ
- ■点火操作時、使用中は火口、火口付近は高温になってい ます。可燃物、引火物に近づけると引火の恐れがあり危 険です。周囲の安全を十分確認の上、ご使用ください。
- ■容器(ボンベ)を装着したままでバーナーを火元の近く に放置しないでください。火元の熱で容器(ボンベ)が過 熱されて爆発の恐れがあり、危険です。
- ■1人で両手に1個づつ持って2個を同時に使用すること は絶対にしないでください。
- ■閉鎖された狭い場所での使用は、酸欠による窒息死や一酸 化炭素中毒死の原因となったり、容器(ボンベ)の過熱の恐 れがあります。必ず、換気の良い場所でご使用ください。
- ■改造や分解はしないでください、故障や事故の原因とな ります。















小警告

- ■点火直後に大きく傾けたり揺らしたりしないで ください。炎が大きくなり危険です。
- ■容器(ボンベ)に取り付ける際は、必ず容器(ボン べ)を立てた状態で装着してください。
- ■子供の手の届くところには絶対に置かないでく ださい。
- ■使用時以外は火力調節つまみをマイナス(-)方 向に止まるまで回して、閉じておいてください。
- ■容器(ボンベ)の着脱は、火気のない風通しのよい 場所で行なってください。
- ■使用中、消火直後の火口付近は高温になっていま す。十分冷えるまで触れないでください。
- ■長時間使用しない時は、必ず容器(ボンベ)を外し てください。
- ■バーナーの転倒防止のため、安定プレートを必ず 取り付けてご使用ください。
- ■火口を真下方向にして使用しないでください。火 口付近の過熱により、点火不良や器具の損傷の原 因となります。
- ■火口付近、空気口にゴミ、異物を付着させたまま 使用しないでください。異常燃焼を起こし、事故 の原因となり危険です。
- ■本商品は、調理専用仕様になっています。調理以 外の用途(炭などの着火、工作など)には使用しな いでください。
- ■5分以上の連続使用はしないでください。 過熱により故障の原因となります。

■使用容器(ボンベ)とその取り扱いについて

- ■容器(ボンベ)は火気の近くや直射日光の当たる場所 (車や室内の窓際など) に置かないでください。風通し の良い湿気の少ない、40℃以下の場所で保管してくだ さい。
- ■容器(ボンベ)はファンヒーターの前など、熱気の当た る場所に放置しないでください。熱で容器(ボンベ)の 圧力が上がり爆発の原因となります。
- ■容器(ボンベ)は火中に投じないでください。熱で容器 (ボンベ)の圧力が上がり爆発の原因となります。
- ■使用済みの容器(ボンベ)は、必ず完全に使い切ってか ら地域の取り決めに従って分別廃棄してください。 容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合には、 まだガスが残っています。カセットこんろでお湯を沸 かすなどして使い切ってください。
- ■容器 (ボンベ) に表示されている注意事項を必ずよく読 み正しく使用・保管してください。







个注意

- ●容器(ボンベ)は必ず下記のイワタニカセットガス の表示のある専用容器(ボンベ)を使用してくださ い。他の容器(ボンベ)を使用すると、ガス漏れお よび正常な使用ができない可能性があります。
- ●容器(ボンベ)に落下などの強い衝撃を与えないで ください。容器(ボンベ)の破損によるガス漏れの 危険があります。
- ●保管している容器(ボンベ)は、ときどき点検して、 さびが発生している場合はガス漏れのないことを必 ず確認して、できるだけ早く使用してください。
- ●容器(ボンベ)は必ず容器キャップをして保存して ください。


本商品の使用容器(ボンベ)

イワタニカセットガス イワタニカセットガスパワーゴールド

器具の使用方法について

■容器(ボンベ)の取り付け方法

- ①火力調節つまみをマイナ ス(-)方向に止まるまで 回して、ガスが出ない状 態になっていることを確 認します。
- ②点火レバーを1回引き、 ホールドボタンが解除の 状態になっていることを 確認します。
- ③ボンベホルダー内側のガ イド(凸部)を容器(ボ ンベ)の切り込みに合わ せ、上から押し込みなが ら、バーナーを矢印A方 向に、容器(ボンベ)を矢 印B方向に、止まるまで (約45度) 回します。
- ※必ず容器(ボンベ)を立てた 状態で取り付けてください。
- ④容器(ボンベ)の底を安定 プレートの凹みに合わせ て「カチッ」と音がする まで垂直に押し込みます。 (安定プレートの矢印 (二)が前方向になるよう に取り付けてください。)
- ※転倒防止のために安定プ レートを装着してご使用 ください。

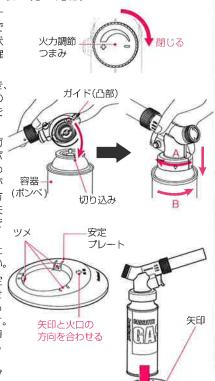

安定

プレート

火力調節 つまみ



各部の名称

■点火方法

- ①火力調節つまみをプラス(+) 方向に約1/3回転させます。
- ②点火レバーを矢印方向に「カ チッ」と音がするまでゆっく り引いて点火します。点火レ バーを引いている間は着火状 態が維持され、点火レバーか ら指を離すと火が消えます。

■火力(炎の強さ)の調節

火力調節つまみをプラス(+)方向に回すと火力を強く、 マイナス(ー)方向に回すと弱くすることができます。

■炎の形の調節

炎調節つまみを左方向(時計方 向)に回すとやわらかく広がっ た炎に、右方向(反時計方向) に回すと細くてとがった炎に 調節することができます。 用途に合わせ調節してご使用 ください。



炎の調節をする際は、必ず本体を持って操作してください。 容器(ボンベ)を持って操作すると、本体がはずれる可能性があり危険です。

とがった炎 閉じる 火力調節 つまみ

使用しないときは、火力につまみを閉じてください。 火力調整

強い

点火レバ-

10

火力調節

つまみ

■点火状態の維持

点火レバーを引いて着火している状態でオレンジ色の ホールドボタンを押し込むと、点火レバーから指を離し ても点火状態を維持することができます。

消火する場合は、点火レバーをもう一度引いてくだ さい。ホールドボタンが解除されて消火できます。

※消火は必ず点火レバーで消火してください。 火力調整ツマミでの消火はしないでください。

■使用が終わったときや保管するとき

- ①火力調節つまみをマイナス(-)方向(時計方向)に止まるまで 回してガスの通路弁を閉じます。
- ②バーナーが十分冷えてから、安定プレートと容器(ボンベ)を取り 付けと逆の手順で取り外してください。 バーナーの火口にゴミや異物が入らないように保管してください。

ホールド ボタン

ご使用前に下記の注意事項をよく読み 正しくご使用ください。

- ■容器(ボンベ)を傾けて装着しますとバー ナーの配管内に液状のガスが入り込み、 点火時に炎が大きくなり危険です。必ず 容器(ボンベ)を立てた状態で装着してく
- ■容器(ボンベ)装着時には必ずホールドボ タンが解除されていることを確認してく ださい
- ■容器(ボンベ)を装着後、装着部より 「シュー」というガスの漏れる音やガス 臭がするときは容器(ボンベ)を外し、接 合部にゴミが付着していれば取り除いて 再度装着してください。ガス漏れが止ま らない場合は使用を中止してお買い求め の販売店に修理を依頼してください。
- ■点火前には、容器(ボンベ)の底が安定 プレートの3ヶ所のツメで確実に固定されていることを確認してください。
- ■点火操作時や点火直後に、バーナーを大 きく傾けたり強く揺らしたりしないで ください。炎が大きくなり危険です。
- ■人や可燃物、引火物に向けて点火しな いでください。火災や事故の恐れがあ ります。
- ■広がった炎で使用するときは、炎が 長くなっていますのでやけどにはご注 意ください。
- ■火口付近は高温になっています。十分 冷えるまでは触れないでください。
- ■火力調整つまみを必要以上に強く回し すぎると故障の原因となります。
- ※点火約 5 秒後から、バーナーを傾けて使用 することができます。
- ※夏場など、容器(ボンベ)の温度が高いときや 新品のときは、点火しにくい場合があります。 そのような場合は、火力調節つまみを少し 絞って点火してください。

このようなときは故障(異常)ではありません


クッキングバーナー CJ を使用中に次のような症状がでても故障ではありません。処置方法を参考に対処してください。

現象 ●容器(ボンベ)が 装着できない

処置方法

●ボンベホルダーのガイドが装着位置よりずれていますと容器(ボンベ)を装着することができません。 正常な位置に戻してから

装着してください。



●点火時に炎が急に 大きくなる



●容器(ボンベ)を傾けて装着したり、点火操作後や点火直後にバーナーを傾けたり大きく動かすと、液状のガスがバーナー内に入り、炎が大きくなる場合があります。 このような場合は、いったん消火した後、軽く点火レバーを引いてガスを 2 ~ 3 秒間放出してから、点火レバーを引くのを止めます。しばらくしてから再度点火操作を行なってください。

- ●点火が悪くなる
- ●火口内の電極とパイプの間隔がずれますと着火が悪くなります。間隔が3mmぐらいになるように調整してください。
- ●火口内の電極付近に脂分、水分や汚れが付着すると電気がリーク(漏電)して火花が出ず、点火できなくなります。汚れなどを取り除くようにしてください。

- ●火力が弱い
- \Rightarrow
- ●容器(ボンベ)の温度が低くなると火力が弱くなります。容器(ボンベ)を15~30℃まで温かくしてご使用ください。
- ●ノズル(ガスの出口)が詰まっています。修理を依頼してください。
- ●火力調節つまみを閉じても すぐに火が消えない



●バーナーを傾けても炎が安定するようにプレヒートが取り付けられているため、ガス配管が長く、消火するまで時間がかかります。特に、配管内に液状ガスが入っているときは長くなります。

日常の点検と保管

■使用前の点検

- ●ご使用前には必ずガス漏れの有無、容器(ボンベ)の装着具合を確認 してください。
- ●脂分など汚れが付着したときは、その都度汚れを取り除くようにしてください。特に、火口付近の汚れは点火不良の原因となります。

■保管場所

- ●周囲に火気や熱源のない場所で保管してください。
- ●長時間使用しないときは、容器 (ボンベ) を取り外してください。 バーナーは、火口にゴミや異物が入らないよう注意して保管してください。 容器 (ボンベ) はキャップをして、周囲に火気や熱源のない風通しのよい 40℃以下の場所で保管してください。

■素材

●本

●火

取扱販売店・住所・電話番号

■仕様

- ●外 形 寸 法:(本体のみ)173(全長)×53(幅)×97(高さ)mm、(使用時)190(全長)×100(幅)×270(高さ)mm
- ●重 量: (本体のみ)約170g、(本体+未使用カセットガス+安定プレート)約560g
- ●使 用 ガ ス:「イワタニカセットガス」「イワタニカセットガスパワーゴールド」
- ●燃 焼 時 間:(イワタニカセットガス使用時)約1時間50分*፣、(イワタニカセットガスパワーゴールド使用時)約1時間30分*፣
- ●発 熱 量:(イワタニカセットガス使用時)1.9kW(1,600kcal/h)※2、(イワタニカセットガスパワーゴールド使用時)2.3kW(2,000kcal/h)※2
- ●最高火炎温度:約1,500℃ ●点 火 方 式:圧電点火方式
- ※1)強火で断続使用したときの目安時間(温度20~25℃) ※2)連続燃焼5分間のガス消費量に基づいた換算値(温度20~25℃)

イワタニクッキングバーナー CJ (保証書)

ご購入時に販売店印を下欄に受けて下さい。

●安定プレート: ABS 樹脂

体:ナイロン66

口:ステンレス

品名·型番	CB-TC-CJ			お名前
保証期間	お買上げ日より一年間			ご住所
お買上げ日	年	月	日	お電話

- ●正常なご使用での故障は、ご購入日より1年間無償修理させていただきます。
- ●誤った使用、お客様が修理、分解されての故障は保証期間中でも有償修理となります。
- ●火災、天災地変、公害による放障や、お買い上げ後の落下等による放障、業務用などの長時間使用による放障は、保証期間中でも有償修理となります。

※保証書は日本国内においてのみ有効です。本書の記入欄に記入のない場合は保証対象とはなりません。

岩谷産業株式会社 カートリッジガス本部

〒105-8458 東京都港区西新橋 3-21-8 電話 03 (5405) 5615

お客様相談室: フリーダイヤル 0120-156269 (携帯電話、PHS からはつながりません)

受付:月曜~金曜 9:00~17:15(祝日、弊社休業日を除く)